

**1.- Arranque/paro del equipo:**



Cuando el equipo se conecta a una toma de corriente **110 VAC** realiza un barrido del sistema operativo.

**2.-** Se toca en cualquier punto de la pantalla, hasta que esta encienda.




El equipo iniciara con la etapa de **PURGA** con la finalidad de tener tinta fresca en el sistema hidráulico. Tendrá una duración de **70 segundos**.

**3.-** Seguir la siguiente ruta: **MENU PRINCIPAL.**




**Pestaña EXTRAS y seleccionar INICIAR SESION:**

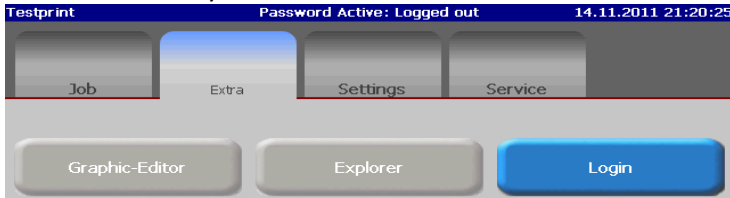


Seleccionar el recuadro blanco y se coloca un teclado para escribir la palabra: **produccion**, dar enter y clic en ✓ para aceptar la accion.

**4. -** Seleccionar **CARGAR MENSAJE A IMPRIMIR:**

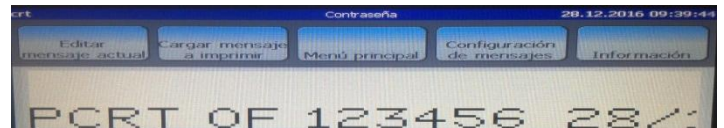

Ubicar el mensaje a **IMPRIMIR** y dar clic en ✓ aceptar los cambios.

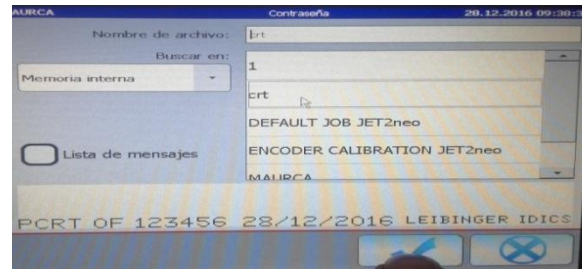

**5.-** Para comenzar con la impresión:



Se **ABRE LA BOQUILLA** presionando la flecha con dirección a la derecha, esperar el ajuste de gota y dar clic en el **BOTÓN VERDE**.



**6. Para NO imprimir, se da clic en BOTÓN ROJO.**



Se presionando la flecha con dirección a la Izquierda, para el **CIERRE DE BOQUILLA**.



**7. Para APAGAR el equipo dar clic en el siguiente botón:**



Y seleccionar **SI**.

